

# TuAlp Wall Panels

Инструкция по установке



## 1. Меры безопасности



Очень важно соблюдать меры безопасности перед началом работы.

Используйте следующую защитную экипировку:


- Очки: Защитите свои глаза.
- Перчатки: Защитите свои руки от порезов и травм.
- Каска: Защитите голову от ударов.

## 2. Извлечение панелей из коробки




Осторожно извлеките панели из коробки, чтобы не повредить их. Будьте внимательны, чтобы панели не царапались друг о друга.

## 3. Горизонтальная укладка панелей

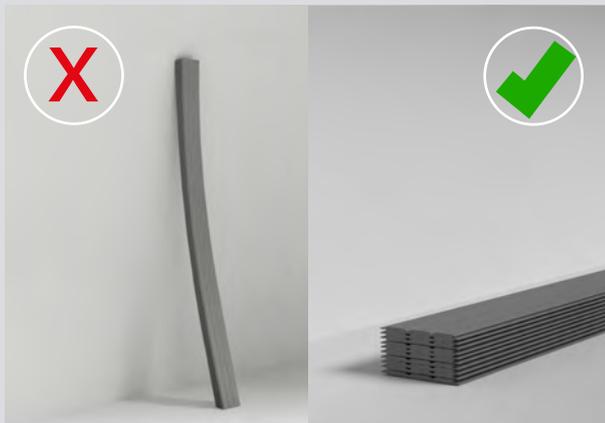


Не складывайте панели вертикально. Панели должны быть выложены горизонтально. Используйте блоки, чтобы предотвратить скручивание при укладке.

## 4. Измерение стены для установки профилей

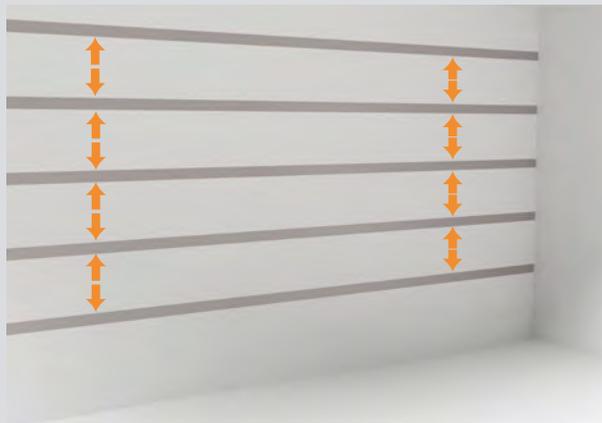


Измерьте стену и обрежьте профили с помощью пилы с упорными зубьями. Будьте осторожны при резке.

## 5. Установка профилей

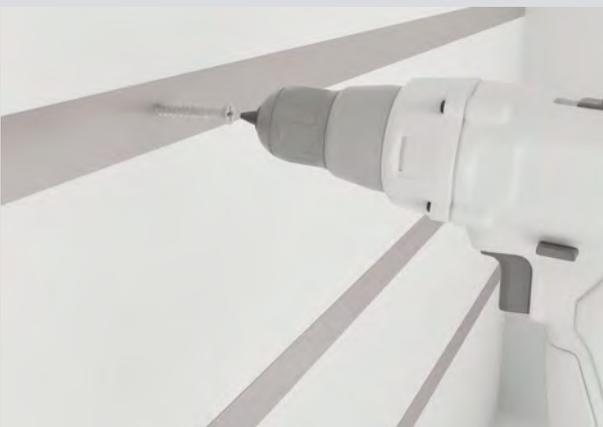

При установке профилей на стену убедитесь, что расстояние между ними составляет минимум 30 см и максимум 50 см. Убедитесь, что каждый профиль правильно выровнен во время монтажа. (Для акустических панелей рекомендуется клеевое крепление напрямую к стене.)

## 6. Резка панелей

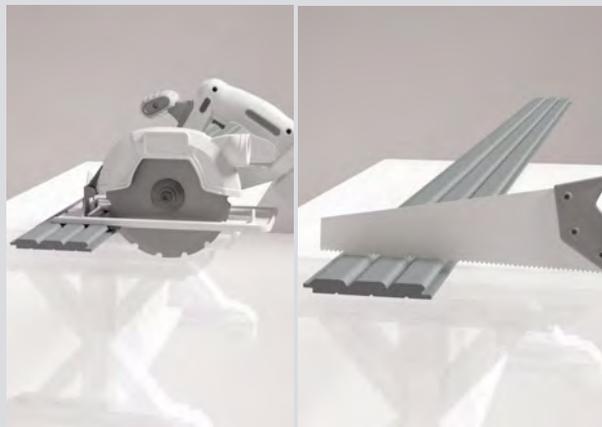


Обрежьте стеновые панели в соответствии с размерами вашей стены, используя пилу с упорными зубьями или ручную пилу. Будьте осторожны, чтобы не повредить панели при резке. Убедитесь, что после резки на краях и углах панелей нет вмятин.

## 7.1 Установка с использованием гвоздей или гвоздезабивного пистолета



Крепите панели с использованием гвоздей или гвоздезабивного пистолета. Пистолеты для гвоздей обеспечивают более быструю и эффективную установку. Убедитесь, что гвозди размещены равномерно и правильно во время установки. Всегда соблюдайте правила безопасности при использовании гвоздезабивного пистолета.

## 7.2 Установка с использованием клея

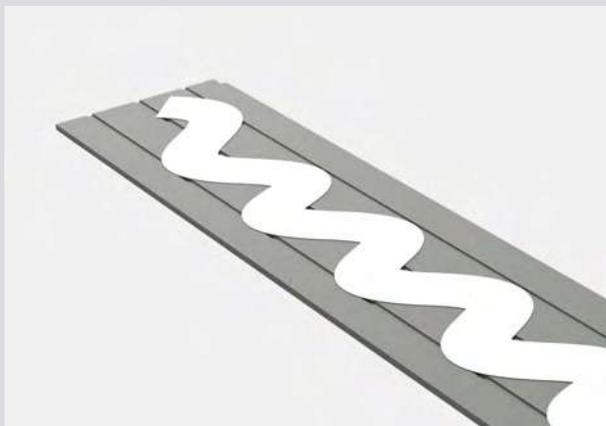


Крепите панели с использованием клея. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая перед нанесением клея. Равномерно нанесите клей на заднюю часть панелей и дождитесь достаточного времени высыхания после их приклеивания к стене.  
Примечание: Для акустических панелей рекомендуется использовать клей.

## Влагостойкая подложка



В помещениях, где высокая влажность необходимо использовать влагостойкую подложку для продления срока службы панелей и увеличения надежности установки. Укладка влагозащитного подстила под панели предотвращает проникновение влаги и усиливает клеевой эффект.

## 8. Установка панелей с замковой системой

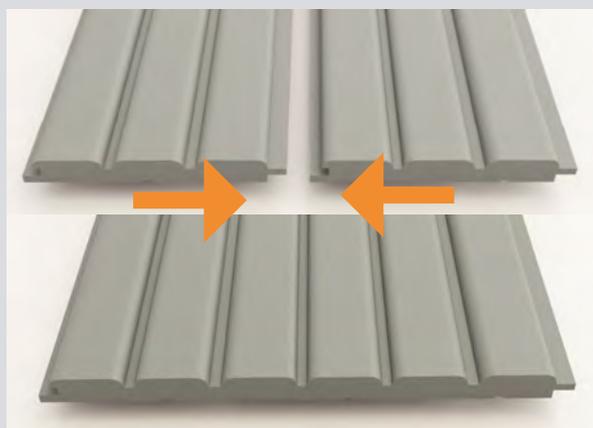

Продолжайте установку, закрепляя замковую систему стеновых панелей. Убедитесь, что замковая система работает правильно и панели выровнены



### \*Дополнительная информация

- **Хранение:** Продукция не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Храните ее в сухих прохладных помещениях.
- **Чистка:** Очищайте изделия влажной хлопчатобумажной тряпкой, мыльной тряпкой или неабразивными средствами для блестящих поверхностей без содержания спирта. Избегайте использования спиртовых чистящих средств и абразивных очистителей. Никогда не используйте растворители или кислотные вещества для чистки.

### \*\*Советы по эксплуатации:

- Следуйте каждому шагу в руководстве.
- Не пренебрегайте мерами безопасности.
- Тщательно измерьте панели и профили.
- Осторожно обращайтесь с панелями, чтобы не повредить их во время установки.
- Снимите и очистите защитное оборудование после завершения установки.
- Утилизируйте отходы в соответствии с законодательством, чтобы избежать вреда окружающей среде.

Тщательно следуя данному руководству, вы сможете успешно установить стеновые панели.

Чтобы лучше понять процесс установки, посмотрите подробное видео по следующей ссылке. В этом видео даются пошаговые инструкции и советы, четко демонстрирующие каждый этап установки:

